



Инструкция по монтажу соединительной заливной муфты на 1кВ

Применение


1. Модель: ИМАГ-Муфта-1-J-4х
2. Номинальное напряжение: 0,6/1кВ
3. Подходит для внешнего диаметра: 8-74 мм
4. Сечение кабеля: 4х10мм² - 4х300мм²

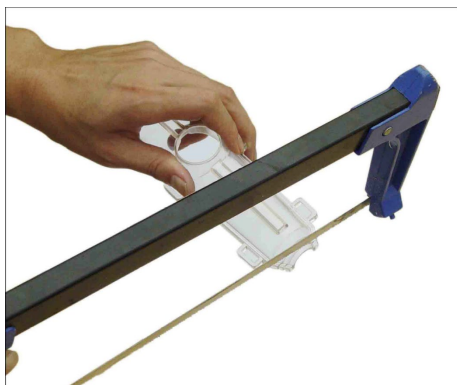


1. Отрежьте края корпуса муфты, как показано на картинке, т.о. чтобы диаметр боковых отверстий был на 1-2 мм больше внешнего диаметра кабеля.

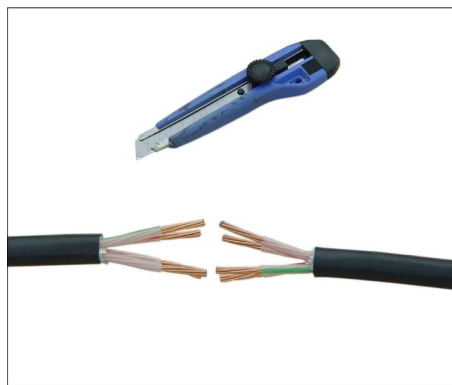


2. Снимите оболочку как указано на картинке выше.

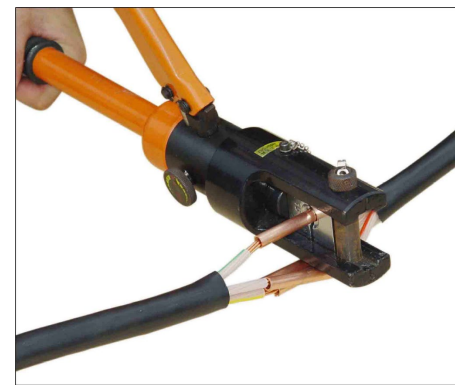


3. Установите соединители на жилы кабеля и обожмите.

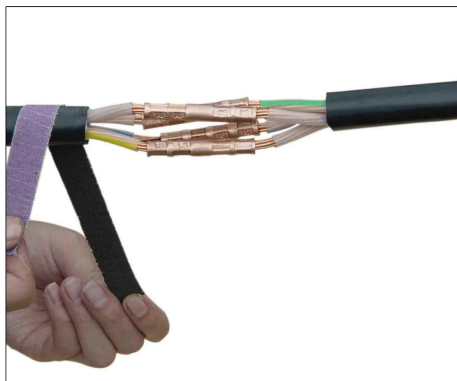


4. Отшлифуйте наружную оболочку кабеля на расстояние 3-5 см от среза оболочки.

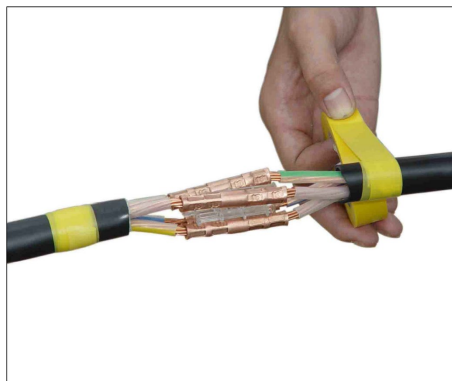


5. Нанесите ПВХ-ленту на зачищенную оболочку кабеля в местах примыкания к корпусу муфты.

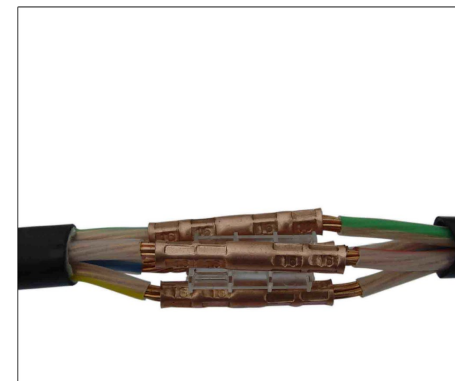

6. Установите изоляционные блоки между фазами кабеля, сделайте фазы симметричными и равномерными.

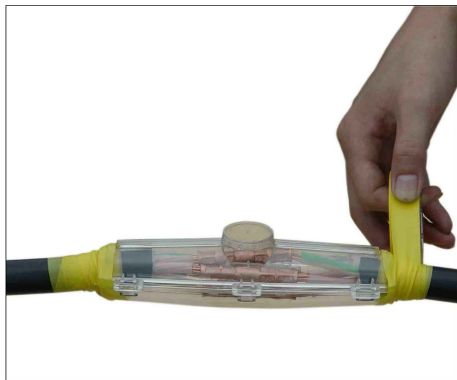

7. Установите прозрачный корпус и загерметизируйте с двух сторон ПВХ-лентой.

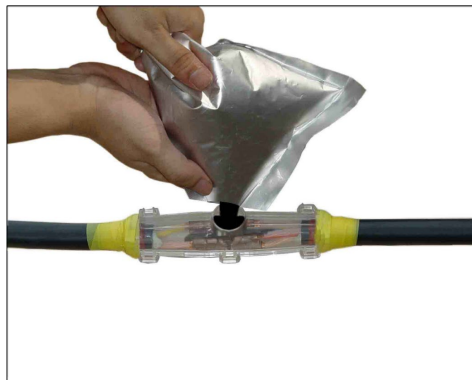

8. Медленно залейте компаунд через отверстие корпуса, чтобы избежать образования воздушных пузырей из-за быстроты заливки. (Перед применением изучите руководство по смешиванию компаунда)



9. Закройте заливное отверстие корпуса муфты и оставьте для отверждения на 24 часа при комнатной температуре. Муфту можно эксплуатировать через 48 часов.